CRO
Verzija 0

HR

Kratki korisnički priručnik

DCP-L3515CDW / DCP-L3520CDW / DCP-L3520CDWE / DCP-L3527CDW / DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW

Prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, a zatim ovaj *Kratki korisnički priručnik* radi pravilnog postupka postavljanja.
Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Videoupute za podešavanje:
support.brother.com/videos

Najnoviji priručnici dostupni su na web-stranici Brother support:
support.brother.com/manuals

Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

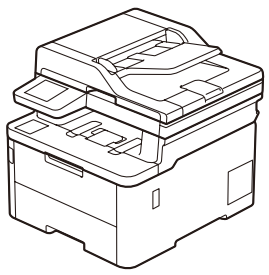

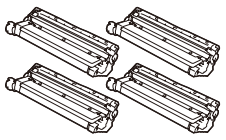

Sklopovi tonera i jedinice bubnja*
(crni, cijan, magenta i žuti)



Kutija za otpadni toner*



Belt jedinica*

AC kabel za napajanje



Kratki korisnički priručnik
Sigurnosni priručnik za proizvod

* Umetnuto u uređaj

NAPOMENA:
- Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Dostupna sučelja veze mogu se razlikovati ovisno o modelu. Bude li vam trebao odgovarajući kabel sučelja, morate ga kupiti.
  - **USB kabel**
    Preporučujemo upotrebu USB 2.0 kabela (tip A/B) koji nije dulji od dva metra.
  - **Mrežni kabel (DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8390CDW)**
    Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće).
- Na ilustracijama u ovom *Kratkom korisničkom priručniku* prikazan je MFC-L8390CDW.
- Tvrtka Brother ima za cilj smanjiti otpad i uštedjeti i sirovine i energiju potrebnu za njihovu proizvodnju.
  Pročitajte više o našem radu na zaštiti okoliša na www.brotherearth.com.

1 Uklonite ambalažu te zatim ponovno umetnite sklopove tonera i jedinice bubnja

Uklonite svu plavu traku za pakiranje.

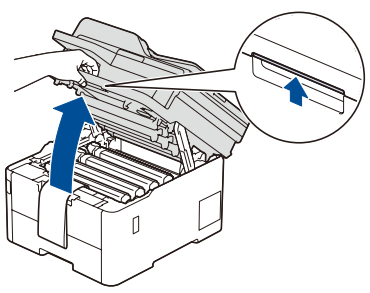

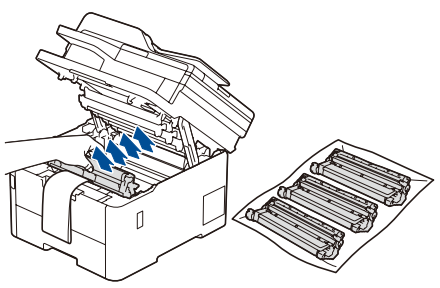

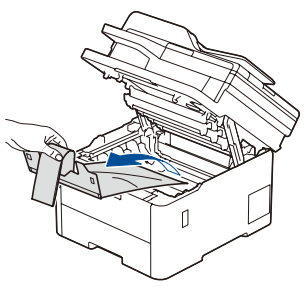

Uklonite narančaste dijelove sa svakog tonera.

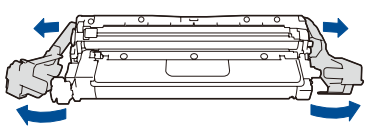

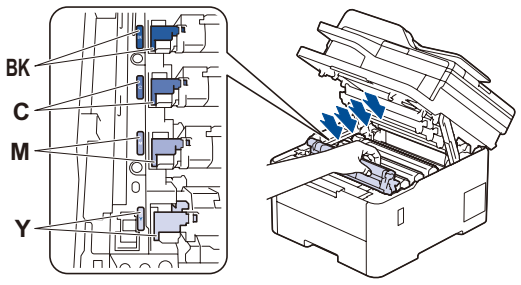

Čvrsto gurnite.

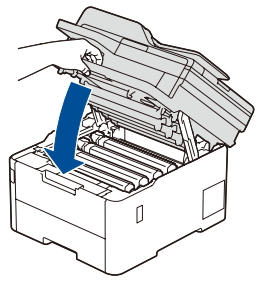

2 Stavite papir u ladicu za papir

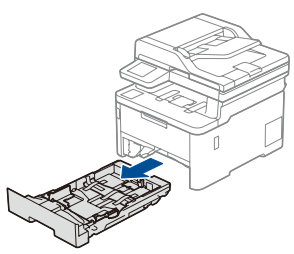

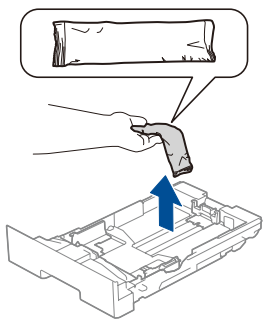

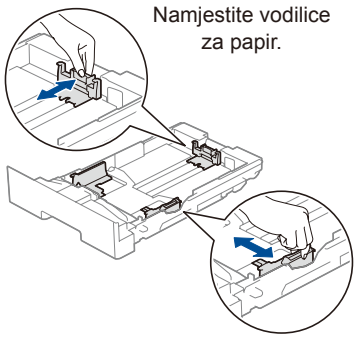

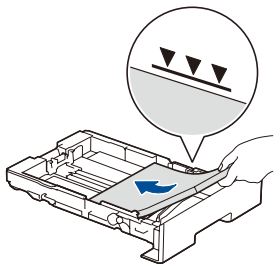

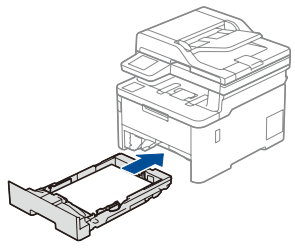

3 Povežite kabel za napajanje i uključite uređaj

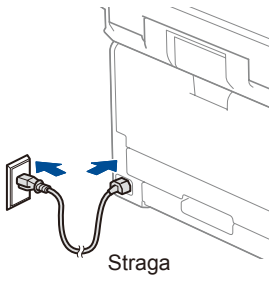

Straga

NAPOMENA:
Prije povezivanja kabela za napajanje pronađite oznaku sa serijskim brojem na stražnjoj ili bočnoj strani uređaja. Zabilježite ovaj broj za podršku pri registraciji i jamstvu.

Položaj gumba za napajanje razlikuje se ovisno o modelu.

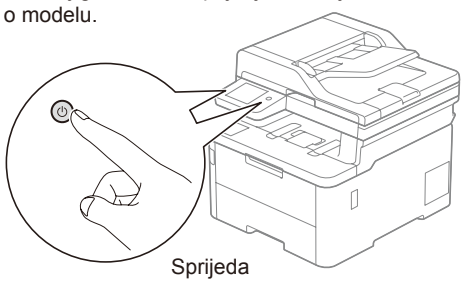

Sprijeda

4 Odaberite svoju zemlju/jezik (samo kod početnog podešavanja)

Nakon što uključite uređaj, možda ćete trebati postaviti zemlju ili jezik (ovisno o uređaju).
Ako bude potrebno, pridržavajte se uputa na zaslonu.

5 Odaberite jezik (po potrebi)

■ Za modele s LCD zaslonom

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `[Poc. post.]`, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `[Lokalni jezik]`, a zatim pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali svoj jezik, a zatim pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

■ Za modele s dodirnim zaslonom

1. Na dodirnom zaslonu uređaja pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Lokalni jezik]`.
2. Pritisnite svoj jezik.
3. Pritisnite .

6 Povežite telefonski kabel (za modele MFC)

Ako ne planirate upotrebljavati značajku za faksiranje na ovom uređaju, idite na korak 7.

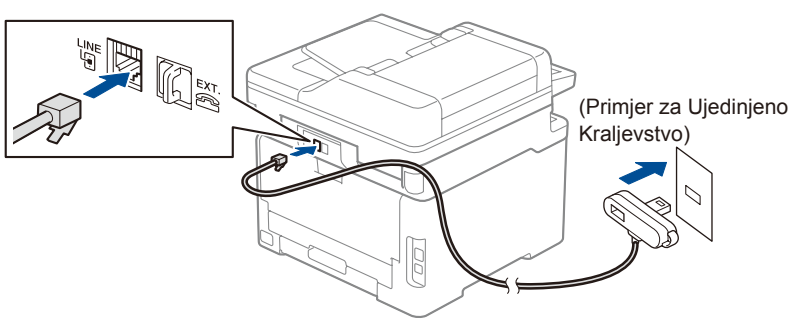

(Primjer za Ujedinjeno Kraljevstvo)

(Za Europu)
Možemo vam besplatno poslati originalni kabel tvrtke Brother ako vam je potreban. Kako biste nam se obratili, posjetite www.brother.eu.

7 Povežite svoje računalo ili mobilni uređaj sa svojim uređajem

Slijedite ove korake kako biste dovršili podešavanje pomoću jedne od vrsta veze dostupnih na vašem uređaju.

Posjetite setup.brother.com kako biste preuzeli i instalirali softver Brother.

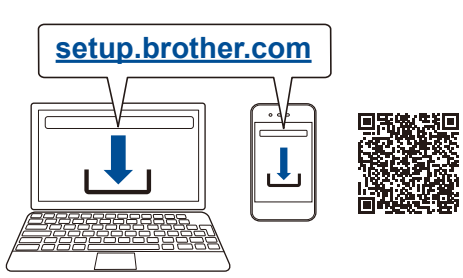

▶ **Pridržavajte se uputa i obavijesti na zaslonu.**

▶ **Podešavanje završeno**

Sada možete ispisivati i skenirati pomoću svog uređaja. Kako biste provjerili imate li najnoviji firmver, posjetite support.brother.com/up7.

Važna napomena u vezi s mrežnom sigurnosti:
Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”. Preporučujemo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste zaštitili svoj uređaj od neovlaštenog pristupa.

Ne možete se povezati? Provjerite sljedeće:

Bežična mreža	Ponovno pokrenite bežičnu pristupnu točku / usmjerivač (ako je moguće).	Ponovno pokrenite uređaj i računalo, a zatim idite na 7.	Ako se i dalje ne možete povezati, idite na 8.
Žičana mreža USB priključak	Odspojite kabel.		Ako se i dalje ne možete povezati, idite na support.brother.com i pregledajte „FAQs & Troubleshooting” (Najčešća pitanja i odgovore te rješavanje problema).

8 Ručno podešavanje bežične veze (bežični modeli)

Ako se bežično podešavanje ne izvrši uspješno, pokušajte ručno postaviti vezu.

Pronađite svoj SSID (naziv mreže) i Network Key (mrežni ključ) (lozinku) na bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču, a zatim ih zapišite u tablicu prikazanu ispod.

SSID (Naziv mreže)	
Mrežni ključ (Lozinka)	

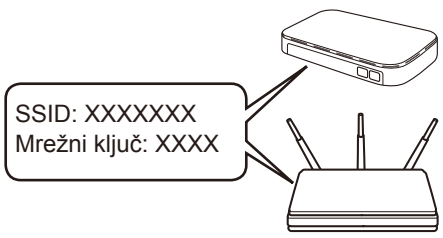

Ako ne možete naći te podatke, zatražite ih od mrežnog administratora ili proizvođača bežične pristupne točke / usmjerivača.

■ Za modele s LCD zaslonom

Pritisnite **Menu** (Izbornik), a zatim odaberite `[Mreza]` > `[WLAN (Wi-Fi)]` > `[Pronadji mrezu]`.
Pridržavajte se uputa na LCD zaslonu.

■ Za modele s dodirnim zaslonom

Pritisnite > `[Pronadji Wi-Fi mrezu]`.
Pridržavajte se uputa na dodirnom zaslonu.

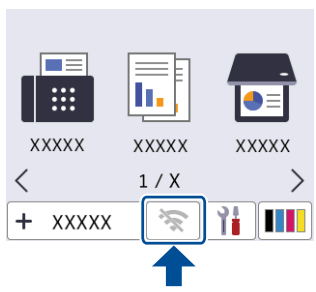

Odaberite SSID (naziv mreže) za bežičnu pristupnu točku / usmjerivač i unesite Network Key (mrežni ključ) (lozinku).

• Za modele s LCD zaslonom

Pritisnite i držite ▲/▼ kako biste odabrali jedan od sljedećih znakova:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(razmak)!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_‘{|}~

Kada se bežično podešavanje uspješno izvrši, na dodirnom zaslonu / LCD zaslonu prikazat će se `[Povezano]`.

Ako se podešavanje ne izvrši uspješno, ponovno pokrenite uređaj tvrtke Brother i bežičnu pristupnu točku / usmjerivač, a zatim ponovite 8.

▶ Za instalaciju softvera idite na 7.

© 2023. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.